

OLYMPIA ®

Komfort-Mobiltelefon mit großen Tasten
Modell Becco



Bedienungsanleitung

17.12.2012 de/de

Olympia Business Systems Vertriebs GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen

Inbetriebnahme	3
Bedienelemente	6
Einstieg	8
Anrufe tätigen und annehmen	11
Anruflisten	13
Telefonbuch	15
Kurzmitteilungen	17
Einstellungen	19
Bluetooth	21
Werkseinstellungen wiederherstellen	21
Notruffunktion	22
Organisator	23
Multimedia	25
Benutzerprofile	26
Bildwahl	26
Taschenlampe	26
Fehlerbeseitigung	27
Technische Eigenschaften	28
Sicherheitshinweise	29
Pflegehinweise / Garantie	31
Konformitätserklärung	32
Stichwortverzeichnis	33

Inbetriebnahme

⚠ Vorsicht: Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 29!

Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören:

1 Telefon	1 USB-Anschlusskabel
1 Li-Ionen-Akku	1 Ladeschale
1 USB-Netzteil	1 Headset
1 Kurzanleitung	

SIM-Karte installieren


⚠ Vorsicht: Verschlucken von Kleinteilen möglich!
Die SIM-Karte kann entnommen werden.
Kleinkinder könnten diese verschlucken.

1. Schalten Sie das Telefon aus.

⚠ Vorsicht: Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte nicht verbogen oder zerkratzt wird. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, Schmutz oder elektrischen Ladungen.


👉 Hinweis: Die Notrufnummer Ihres Telefons wird von der SIM-Karte 1 ausgeführt. Falls Sie nur eine SIM-Karte verwenden, muss diese in die Halterung für SIM 1 eingesetzt werden!

2. Schieben Sie die Akkufachabdeckung nach unten und nehmen Sie sie ab. Falls ein Akku eingelegt ist, nehmen Sie den Akku heraus.

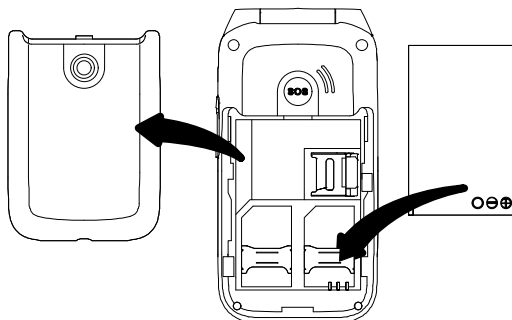

👉 Hinweis: Ihre Rufnummer wird auf der SIM-Karte, nicht im Telefon gespeichert. Verwenden Sie die SIM-Karte aus einem vorherigen Telefon, behalten Sie daher auch Ihre Rufnummer.

3. Schieben Sie die SIM-Karte mit den goldenen Kontakten nach unten in den dafür vorgesehenen SIM-Karteneinschub. Die SIM-Karte muss dabei unter der Metallschiene liegen.

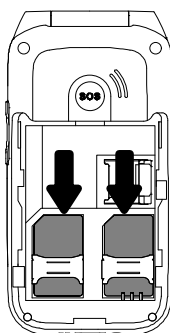


4. Setzen Sie den Akku ein. Die goldenen Kontakte des Akkus zeigen dabei nach oben links.

5. Montieren Sie die Akkufachabdeckung.

MicroSD-Speicherkarte einsetzen

Optional kann der Speicher des Telefons mithilfe einer microSD-Speicherkarte erweitert werden. Diese erhöht die Menge an Daten, die gespeichert werden können.

1. Öffnen Sie die silberne Metallspange oberhalb der SIM-Karteneinschübe durch sanftes Schieben nach unten, bis sie mit leisem Klicken entriegelt. Klappen Sie die Metallspange hoch.
2. Legen Sie die microSD-Speicherkarte mit den Kontakten nach unten in das geöffnete Fach. Die Form des Fachs entspricht genau der Form der microSD-Speicherkarte und verhindert ein falsches Einlegen.
3. Klappen Sie die Metallspange nach unten und ziehen Sie sie mit leichtem Druck nach oben, bis die Metallspange mit leisem Klicken einrastet.

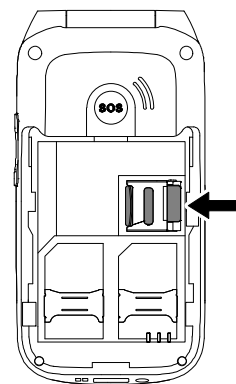

Akku aufladen


! Achtung: Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Netzteil. Andere Netzteile könnten das Telefon beschädigen.

⚠ Warnung: Stellen Sie vor dem Laden des Akkus sicher, dass der Akku korrekt eingelegt ist. Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon geladen wird. Das Telefon kann dadurch beschädigt werden.


👉 Hinweis: Laden Sie bei der ersten Inbetriebnahme den Akku für mindestens 4 Stunden. Einige Akkus erreichen erst nach mehreren vollständigen Lade-/Entladezyklen ihre volle Leistung. Bei vollständig entlademem Akku kann es einige Zeit dauern, bis der Ladevorgang angezeigt wird.

⚠ Warnung: Laden Sie den Akku nur bei Raumtemperatur. Setzen Sie den Akku keiner Hitze, direkten Sonneneinstrahlung oder Temperaturen unter 0 °C / über 45 °C aus.

Schließen Sie das Netzteil wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Netzteil.

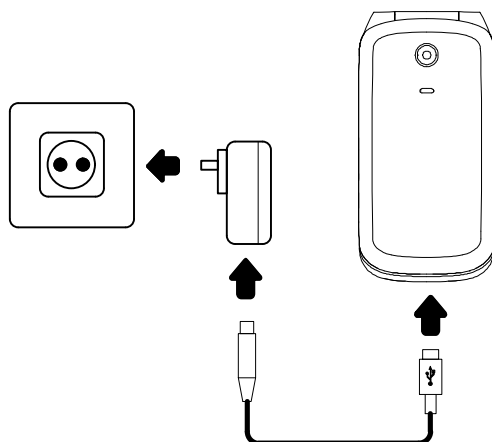


Alternativ können Sie auch die mitgelieferte Ladeschale verwenden.

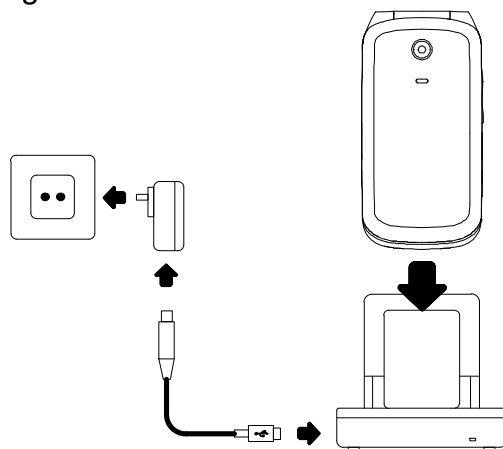

Telefon ein- und ausschalten

3 Sek.  Telefon einschalten.

3 Sek.  Telefon ausschalten.

 **Hinweis:** Einige SIM-Karten fordern Sie zur Eingabe Ihrer PIN auf. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Akkuladestandsanzeige

Der aktuelle Akkuladestand wird wie folgt im Display angezeigt:




Voll



Halb



Schwach



Leer

Bei niedrigem Akkuladestand erhalten Sie eine entsprechende Meldung auf dem Display.

 **Hinweis:** Laden Sie den Akku auf.

Bei sehr geringem Akkuladestand kann es sein, dass die Hintergrundbeleuchtung nicht funktioniert und einige Funktionen nicht verfügbar sind.

Fällt der Akkuladestand unter einen Mindeststand, schaltet sich das Telefon automatisch aus.

Netzverfügbarkeit prüfen

Nicht alle Netze sind überall gleich gut erreichbar. Das Diagramm auf der linken Seite des Displays zeigt an, dass ein Signal und ein Netz verfügbar sind. Je mehr Balken in der Grafik zu sehen sind, desto höher ist die Empfangsqualität. Der Name des Netzes wird in der Mitte des Displays angezeigt.




sehr gut




...




...




...



schlecht

 **Hinweis:** In dieser Bedienungsanleitung wird an einigen Stellen von "SIM1-Einstellungen" gesprochen. Da dieses Gerät zum Betrieb von 2 SIM-Karten (Dual-SIM) geeignet ist, gelten an den benannten Stellen die Einstellungen für SIM2 analog.





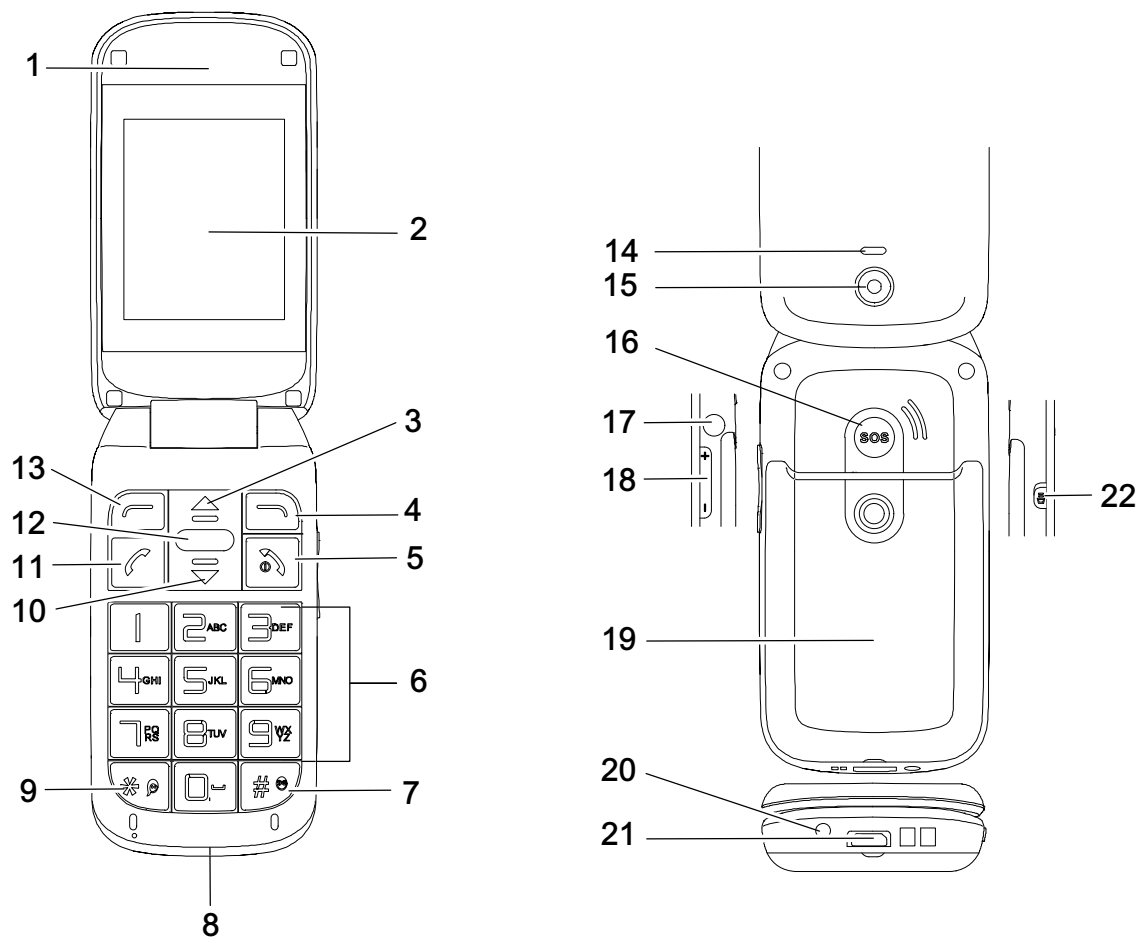





Bedienelemente



Bedienelemente

1	Hörmuschel
2	Display
3 	Navigationstaste aufwärts/Kamera
4 	rechter Softkey / Bildwahl / Zurück
5 	Telefonate beenden / Telefon ein-/ausschalten
6  - 	Zifferntasten 0-9
7 	Raute-Taste / Kurzwahl männliche Vertrauensperson / Navigation rechts
8	Mikrofon
9 	Stern-Taste / Kurzwahl weibliche Vertrauensperson / Navigation links
10 	Navigationstaste abwärts
11 	Telefonate annehmen
12 	Menü öffnen/Bestätigen
13 	linker Softkey / Telefonbuch öffnen / Bestätigen
14	Signal-LED, blinkt bei verpassten Ereignissen
15	Kamera
16	Notruf-Taste
17	Headsetanschluss
18 	Lautstärke hoch/runter / Navigation aufwärts/abwärts
19	Akkufachabdeckung
20	Taschenlampen-LED
21	Micro-USB-Anschluss
22 	Taschenlampe ein-/ausschalten








Funktionstasten

Taste	Modus	drücken	halten
	Stand-by	Hauptmenü öffnen	
	Menü	Untermenü auswählen	
	Telefonat	Gesprächslautstärke einstellen	
	Stand-by	Anrufliste öffnen	
	Menü	Bestätigen der Auswahl	
	Stand-by		Gerät ein-/ausschalten
	Menü	Zurück/Abbrechen	
	Telefonat	Gespräch beenden	
	Telefonat	Freisprechen	
	Stand-by	Bildwahl	


Einstieg

In diesem Kapitel finden Sie grundlegende Informationen zur Handhabung der Bedienungsanleitung und des Telefons.

Darstellungsweise in der Bedienungsanleitung

	Abgebildete Taste kurz drücken
2 Sek. 	Abgebildete Taste 2 Sekunden drücken
 halten	Abgebildete Taste halten
	Ziffern oder Buchstaben eingeben
	Telefon klingelt
	Darstellung von Displaytexten
	Darstellung von Displaysymbolen



Stand-by-Modus

Alle Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung gehen davon aus, dass sich das Telefon im Stand-by-Modus befindet. Den Stand-by-Modus erreichen Sie, indem Sie die Taste  ggf. mehrfach drücken.

Energiesparmodus

Das Telefon wechselt in den Energiesparmodus, wenn einige Zeit keine Eingaben getätigt wurden. Das Display ist nicht mehr beleuchtet. Drücken Sie eine beliebige Taste um den Energiesparmodus zu deaktivieren.

Softkeys



















Die Softkeys  und  sind in den verschiedenen Menüs immer mit unterschiedlichen Funktionen belegt.

Tastensperre

Die Tastensperre soll verhindern, dass versehentlich Funktionen ausgelöst werden. Klappen Sie das Telefon zu, um die Tastensperre zu aktivieren. Die Notruf-Taste wird nicht gesperrt.

















Navigation im Menü

Alle Funktionen sind über unterschiedliche Menüs zu erreichen.

	Hauptmenü öffnen.
 / 	Gewünschtes Untermenü auswählen.
 / 	Untermenü öffnen.
 / 	Gewünschte Funktion auswählen.
 / 	Funktion öffnen.
 /   / 	Gewünschte Einstellung auswählen und bestätigen.
	Über Tastenfeld Ziffern oder Buchstaben eingeben.
 / 	Eingaben bestätigen.
	Eine Ebene zurück.
	Programmier- und Speichervorgänge abbrechen und in den Stand-by-Modus zurückkehren.

Telefonbucheinträge erstellen - Beispiel

Wie Sie in den Menüs navigieren und Einstellungen vornehmen, ist hier anhand des Beispiels **Telefonbucheinträge erstellen** erklärt. Verfahren Sie bei allen Einstellungen gemäß diesem Beispiel.

	Hauptmenü öffnen.
 /  Telefonbuch 	Menüpunkt auswählen.
 /  Neuen Kontakt hinzufügen 	Menüpunkt auswählen.
 /  Zu SIM1 / Zum Telefon	Menüpunkt auswählen.
 	Namen eingeben.
 	Rufnummer eingeben.
 /  Speichern 	Eintrag erstellen.

Text und Ziffern eingeben

Zur Eingabe von Text sind die Zifferntasten mit Buchstaben beschriftet.

Ihr Telefon bietet verschiedene Methoden, um Texteingaben durchzuführen. Diese werden beim Erstellen oder Bearbeiten von Einträgen im Telefonbuch, bei der Namenssuche im Telefonbuch und beim Verfassen von SMS-Mitteilungen angewandt.

 **Hinweis:** Es steht nicht immer jede Methode in jeder Anwendung zur Verfügung.

Texteingabemethoden

Wechseln Sie die Texteingabemethode, um andere Zeichen eingeben zu können.

Großbuchstaben Multitap

Kleinbuchstaben Multitap

Ziffern 123




 **Hinweis:** Um zwischen den verschiedenen Text- und der Zifferneingabemethode zu wechseln, drücken Sie während einer Texteingabe .

Multitap

Um Text im Multitap-Modus einzugeben, muss die Taste mit der entsprechenden Buchstaben-/Zeichengruppe gedrückt werden. Wird das erste Zeichen der Gruppe benötigt, wird die Taste einmal gedrückt. Wird das zweite Zeichen benötigt, wird die Taste zweimal gedrückt usw.

Um einen weiteren Buchstaben einzugeben, der sich auf derselben Taste befindet, geben Sie zunächst den ersten Buchstaben wie gewohnt ein. Warten Sie, bis der Cursor weiterspringt und geben Sie dann den nächsten Buchstaben ein.

Interpunktion und Sonderzeichen


Drücken Sie im Bearbeitungsmodus / das gewünschte Zeichen aus und übernehmen Sie es mit .

Sonstige Eingaben und Funktionen

	Leerzeichen eingeben.
--	-----------------------

	Zeichen löschen.
--	------------------

 halten	alle Zeichen löschen.
---	-----------------------

 / 	Cursor bewegen.
--	-----------------

Anrufe tätigen und annehmen

Anruf annehmen



Anruf annehmen.

Anruf abweisen



Anruf abweisen.

Gespräch beenden



Laufendes Gespräch beenden.

Anrufen



Rufnummer eingeben.



Bei Falscheingabe letzte Ziffer löschen.



Rufnummer wählen.

Rufnummern aus der Anrufliste wählen


Ihr Telefon speichert die zuletzt gewählten Rufnummern sowie die eingegangenen und entgangenen Anrufe in einer Anrufliste.



Anrufliste öffnen.



Eintrag auswählen, Optionen anzeigen.




Menüpunkt auswählen und Verbindung herstellen.

Rufnummern aus dem Telefonbuch wählen


Sie müssen Rufnummern im Telefonbuch gespeichert haben.




Hauptmenü öffnen.



Telefonbuch öffnen.



Eintrag auswählen und Optionen öffnen.



Menüpunkt auswählen und Verbindung herstellen.

Hinweis: Um zu einem bestimmten Eintrag zu springen, geben Sie den Anfangsbuchstaben des gespeicherten Namens über das Tastenfeld ein. Gegebenenfalls müssen Sie eine Taste mehrfach drücken, um den gewünschten Buchstaben einzugeben.

Kurzwahl

Sie müssen Rufnummern als Kurzwahl gespeichert haben (☞ Kurzwahl Seite 16).

Drücken Sie im Stand-by-Modus:

Je 3 Sek.

Taste im Stand-by-Modus gedrückt halten.

Weibliche/männliche Vertrauensperson anrufen

Sie müssen Rufnummern als weibliche/männliche Vertrauensperson gespeichert haben (☞ weibliche/männliche Vertrauensperson Seite 22).

Je 3 Sek. oder


Taste im Stand-by-Modus gedrückt halten.

Anzeige der Gesprächsdauer

Während eines Gesprächs wird die Gesprächsdauer in Stunden, Minuten und Sekunden im Display angezeigt.

Hörerlautstärke einstellen

Passen Sie während eines Gesprächs die Lautstärke an:



Gewünschte Lautstärke einstellen.



Längeres Hören bei voller Hörerlautstärke kann Gehörschäden verursachen.




Anruflisten

Ihr Telefon speichert die zuletzt gewählten Rufnummern sowie die eingegangenen und entgangenen Anrufe in einer Anrufliste.

 **Hinweis:** Wenn eine Rufnummer mit einem Eintrag in Ihrem Telefonbuch übereinstimmt, wird der dazugehörige Name angezeigt.

   **Anruflisten**

Anruflisten öffnen.

Navigieren Sie hier mit   in das Menü **Anrufverlauf** und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Verpasste Anrufe

Liste der verpassten Anrufe.

Gewählte Rufnummern

Liste der getätigten Anrufe.

Erhaltene Anrufe

Liste der angenommenen Anrufe.

Anruflisten löschen

Alle Anruflisten löschen.

SMS-Zähler

Liste gesendeter und empfangener SMS.

Anruflistenoptionen

 **Hinweis:** Die Anruflistenoptionen sind in allen Anruflisten gleich.



Anrufliste öffnen.

Eintrag auswählen und Optionen öffnen.

Sie können hier folgende Funktionen ausführen:


Anzeigen

Details des Eintrags (Name, Rufnummer) anzeigen.

Anrufen

Eintrag anrufen.

Textmitteilung senden

SMS verfassen und an den Eintrag senden ( SMS erstellen Seite 17).

Im Telefonbuch speichern

Eintrag im Telefonbuch speichern.




Vor dem Wählen bearbeiten

Rufnummer des Eintrags vor dem Anrufen bearbeiten.

Löschen

Eintrag löschen.

Anrufeinstellungen

Navigieren Sie im Menü **Anrufeinstellungen** mit   und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:




SIM 1: Anrufeinstellungen

 SIM-Anrufeinstellungen Seite 13.

Erweiterte Einstellungen

 Erweiterte Einstellungen Seite 14.

SIM-Anrufeinstellungen

Navigieren Sie im Menü **SIM 1: Anrufeinstellungen** mit   und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Anklopfen

Anklopfoption aktivieren/deaktivieren. Wenn Anklopfen aktiviert ist, werden Sie durch ein akustisches Signal benachrichtigt, wenn ein anderer Gesprächspartner Sie versucht während eines Telefonats zu erreichen.

Rufumleitung

 Anrufe umleiten Seite 14.

Anrufsperre

Anrufsperre aktivieren/deaktivieren. Legen Sie fest, ob bestimmte Anrufe automatisch abgewiesen werden sollen bzw. nicht angerufen werden können.

Leitungsumschaltung

Wechselt von Leitung 1 auf Leitung 2.

Anrufe umleiten

In diesem Menü leiten Sie eingehende Anrufe auf eine von Ihnen bestimmte Rufnummer um.

Navigieren Sie in **Rufumleitung** mit / und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Alle Sprachanrufe umleiten

Leitet alle eingehenden Anrufe um.

Umleiten, wenn nicht erreichbar

Leitet Anrufe um, wenn Ihr Gerät keine Netzverbindung hat oder es ausgeschaltet ist.

Umleiten, wenn keine Antwort

Leitet Anrufe um, wenn sie an Ihrem Gerät nicht angenommen werden.

Umleiten, wenn besetzt

Leitet Anrufe um, wenn Ihr Anschluss besetzt ist.




Alle Datenanrufe umleiten

Leitet alle Datenanrufe um.

Alle Umleitungen aufheben

Hebt alle aktivierten Umleitungen auf.

So leiten Sie Anrufe um

Wählen Sie im Menü **Rufumleitung** die Art der Umleitung aus, die Sie aktivieren wollen, drücken Sie  und wählen Sie mit / unter folgenden Menüpunkten aus:

Aktivieren

Umleitung aktivieren.

Deaktivieren

Umleitung deaktivieren.

Status abfragen

Abfragen, ob die Umleitung momentan aktiv ist.

Erweiterte Einstellungen

Navigieren Sie im Menü **Anrufeinstellungen** mit / in das Menü **Erweiterte Einstellungen** und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Anrufzeiterinnerung

Signalton einstellen, der beim Telefonieren in regelmäßigen Abständen ertönt.

Auto-Wahlwiederholung

Automatische Wahlwiederholung aktivieren/deaktivieren. Ist eine angerufene Rufnummer besetzt oder nicht erreichbar, wird so lange weiterversucht anzurufen, bis der Gesprächspartner das Gespräch annimmt. Es ertönt ein Signalton und die Verbindung wird hergestellt.

Annahmemodus

Anrufannahme mit jeder Taste/durch Aufklappen/automatische Annahme aktivieren/deaktivieren.

Telefonbuch

Im Telefonbuch des Telefons können Sie bis zu 300 Einträge speichern. Zusätzliche Einträge können Sie auf Ihrer SIM-Karte speichern.

- Geben Sie bei allen Rufnummern immer die Landes- und Ortsvorwahl mit ein.
- Ist die Speicherkapazität erschöpft, zeigt das Display beim nächsten Speichern eine entsprechende Meldung. Für neue Einträge müssen Sie erst alte Einträge löschen.
- Die Telefonbucheinträge sind alphabetisch geordnet. Um direkt zum gewünschten Telefonbucheintrag zu springen, drücken Sie den entsprechenden Anfangsbuchstaben. Um in den Einträgen manuell zu suchen, nutzen Sie /.

Optionen in den Telefonbucheinträgen

Um in die Telefonbucheintrag-Optionen zu gelangen, drücken Sie:

/ **Telefonbuch**

Wählen Sie mit / einen Eintrag aus und öffnen Sie mit folgende Optionen:

Anrufen	Eintrag anrufen.
Textmitteilung senden	SMS verfassen und an den Eintrag senden (SMS erstellen Seite 17).
Anzeigen	Details des Eintrags (Name, Rufnummer) anzeigen.
Bearbeiten	Eintrag bearbeiten.
Löschen	Eintrag löschen.
Kopieren	Eintrag auf die SIM-Karte oder auf das Telefon kopieren.
Verschieben	Eintrag auf die SIM-Karte oder auf das Telefon verschieben.

Telefonbucheinstellungen

Um in die Telefonbuchoptionen zu gelangen, drücken Sie:


/ **Telefonbuch** / **Telefonbucheinstellungen**




Navigieren Sie hier mit / und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Bevorzugter Speicherort	Öffnet die Kontaktliste.
Kurzwahl	Kurzwahl Seite 16.
Meine Nummer	Eigene Rufnummer eingeben.
Speicherstatus	Zeigt den Speicherstatus des internen Speichers und der SIM-Karte an.
Kontakte kopieren	Alle Einträge von der SIM-Karte auf das Telefon kopieren oder umgekehrt.
Kontakte verschieben	Speicherort auswählen, in dem neue Kontakte gespeichert werden und von dem die Einträge in der Kontaktliste angezeigt werden.
Alle Kontakte löschen	Alle Einträge im Telefonbuch löschen.

Kurzwahl

Sie können für bis zu 8 Rufnummern auf den Tasten - eine Kurzwahlfunktion einrichten.

 **Hinweis:** Sie können Kurzwahlnummern nur mit Einträgen versehen, die schon in Ihrem Telefonbuch vorhanden sind. Außerdem muss die Kurzwahlfunktion aktiviert sein.

Navigieren Sie im Menü **Kurzwahl** mit / und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Status

Kurzwahlfunktion aktivieren (EIN) oder deaktivieren (AUS).

Nummer einstellen

Weisen Sie hier einer Taste (-) eine Rufnummer aus dem Telefonbuch als Kurzwahl zu ( Kurzwahlnummer erstellen Seite 16).

Kurzwahlnummer erstellen

Um Rufnummer eine Kurzwahlfunktion zuzuweisen, drücken Sie im **Nummer einstellen**-Menü:

/ [Zifferntaste] 

Zifferntaste aus der Liste auswählen, der eine Kurzwahlfunktion zugewiesen werden soll.

/ [Eintrag] 

Telefonbucheintrag auswählen und bestätigen.

Drücken Sie jetzt die Taste, der Sie die Rufnummer zugewiesen haben, im Stand-by-Modus für eine Dauer von 3 Sek., wird diese gewählt.

Kurzmitteilungen




Ihr Telefon kann Kurzmitteilungen (SMS) empfangen und versenden. In diesem Menü schreiben und verwalten Sie Ihre SMS.

 **Hinweis:** Es werden eventuell nicht alle angebotenen Funktionen von jedem Mobilfunkanbieter unterstützt. Wenden Sie sich für detaillierte Informationen an Ihren Mobilfunk-Vertragspartner vor Ort.

Um in das SMS-Menü zu gelangen, drücken Sie:

   **Nachrichten**




Navigieren Sie hier mit   und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Mitteilung schreiben	SMS verfassen und versenden  SMS erstellen Seite 17.
Posteingang	 Posteingang Seite 18.
Entwürfe	SMS-Entwürfe anzeigen.
Postausgang	Noch nicht gesendete SMS anzeigen.
Gesendete Mitteilungen	Gesendete SMS anzeigen.
Mitteilungen löschen	SMS löschen.
SMS-Vorlagen	SMS-Vorlagen verwenden.
SMS-Einstellungen	 SMS-Einstellungen Seite 18.

SMS erstellen

 **Hinweis:** Eine Standard-SMS enthält 160 Zeichen. Bei SMS mit mehr als 160 Zeichen können weitere Kosten entstehen.

Um eine SMS zu schreiben, drücken Sie:

   **Nachrichten** **Mitteilung schreiben**

 Verfassen Sie Ihren Text ( Text und Ziffern eingeben Seite 10).






 Optionen öffnen

Navigieren Sie hier mit   und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Senden an	SMS senden an: - einen Eintrag aus dem Telefonbuch. - eine eingegebene Rufnummer.
Eingabemethode	Eingabemethode (Sprache/Groß-/Kleinschreibung) ändern.
Vorlage einfügen	SMS-Vorlage einfügen.
Erweitert	Rufnummer oder Namen aus dem Telefonbuch einfügen.
In Entwürfe speichern	SMS im Ordner Entwürfe speichern.

Posteingang

Im **Posteingang** werden eingegangene SMS gespeichert.

Wählen Sie im **Posteingang** mit / eine SMS, drücken Sie  und wählen Sie mit / folgende Menüpunkte aus:

Anzeigen	SMS Anzeigen.
Antworten	Antwort-SMS verfassen.
Sender anrufen	SMS-Sender Anrufen.
Weiterleiten	SMS weiterleiten.
Löschen	SMS löschen.
Alles löschen	Alle SMS im Posteingang löschen.
Im Telefonbuch speichern	SMS-Sender im Telefonbuch speichern.
Filtern nach	Alle SMS nach SIM-Karte (1 oder 2) oder alle SMS filtern.

Gesendete SMS

Im Menü **Gesendete Mitteilungen** werden gesendete SMS gespeichert, sofern Sie dies vorher eingestellt haben.



Wählen Sie im Menü **Gesendete Mitteilungen** mit / eine SMS und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Anzeigen	SMS anzeigen.
Weiterleiten	SMS weiterleiten.
Löschen	SMS löschen.
Alles löschen	Alle SMS im Menü Gesendete Mitteilungen löschen.



SMS-Einstellungen

 **Hinweis:** Es werden eventuell nicht alle angebotenen Funktionen von jedem Mobilfunkanbieter unterstützt. Wenden Sie sich für detaillierte Informationen an Ihren Mobilfunk-Vertragspartner.

Um in die SMS-Einstellungen zu gelangen, drücken Sie:

 / **Nachrichten** **SMS-Einstellungen** **SIM 1-Nachrichteneinstellungen**

Navigieren Sie hier mit / und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Profileinstellungen	 Profileinstellungen Seite 19.
Voicemail-Server	Voicemail-Server festlegen.
Allgemeine Einstellungen	 Allgemeine SMS-Einstellungen Seite 19.
Speicherstatus	Speicherstatus des Telefons und der eingelegten SIM-Karte.
Bevorzugter Speicherort	Einstellen, ob SMS auf SIM oder Telefon gespeichert werden.

Profileinstellungen

Navigieren Sie in den **Profileinstellungen** mit / in **Profil1**, dann **Bearbeiten** und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Profilname	Profilnamen ändern.
SMSC-Adresse	SMSC-Nummer ändern.

Hinweis: Die Verteilung von SMS-Mitteilungen erfolgt über ein Service-Center (SMSC). Wenn Sie SMS versenden und empfangen möchten, muss eine Service-Center-Nummer in Ihr Telefon eingetragen sein. In der Regel ist eine Rufnummer voreingestellt. Es wird empfohlen die Grundeinstellungen beizubehalten.

Gültigkeitsperiode	Einstellen, wie lange versucht werden soll, eine SMS zuzustellen.
Mitteilungstyp	Einstellen, in welchem Format SMS versendet werden sollen.

Allgemeine SMS-Einstellungen

Navigieren Sie im Menü **Allgemeine Einstellungen** mit / und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Übermittlungsbericht	Bericht über die Zustellung von SMS anfordern.
Antwortpfad	Einstellen, ob eine Antwort-SMS über das gleiche SMSC übermittelt wird.
Gesendete Mitteilung speichern	Gesendete SMS im Ordner Gesendete Mitteilungen speichern.

Einstellungen

Im Menü **Einstellungen** ändern Sie Grundeinstellungen wie z. B. Uhrzeit, Sprache usw.

Um in das Menü **Einstellungen** zu gelangen, drücken Sie:

/ **Einstellungen**

Navigieren Sie hier mit / und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Dual-SIM-Wechsel	Zwischen den eingelegten SIM-Karten wechseln.
Dual-SIM-Einstellungen	Dual-SIM-Einstellungen vornehmen.
Telefoneinstellungen	Telefoneinstellungen Seite 19.
Netzwerkeinstellungen	Netzwerk auswählen.
Sicherheitseinstellungen	Telefoncode bzw. -sperre aktivieren und deaktivieren.
Bluetooth	Bluetooth aktivieren und deaktivieren.
Werkseitige Einstellungen wiederherstellen	Werkseinstellungen Seite 21.
Notfall-Einstellungen	Notfall-Einstellungen Seite 22.

Telefoneinstellungen

Navigieren Sie in das Menü **Telefoneinstellungen** mit / und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Uhrzeit und Datum	Einstellen, ob Uhrzeit und Datum auf dem Display angezeigt werden sollen.
Ein-/Ausschalten zeitlich planen	Zeiten einstellen, zu denen das Telefon automatisch ein-/ausschalten soll.
Sprache	Sprache ändern.
Bevorzugte Eingabemethoden	Standard-Eingabemethode einstellen, mit der Texte verfasst werden (Texte und Ziffern eingeben Seite 10).
Anzeige	Anzeigeeinstellungen Seite 20.
Untersch. Einstellungen	Helligkeit und Beleuchtungsdauer einstellen.

Uhr- und Datumseinstellungen

Navigieren Sie im Menü **Uhrzeit und Datum** mit / und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Hauptstadt einstellen	Hauptstadt einstellen.
Uhrzeit/Datum einstellen	Uhrzeit und Datum einstellen (☞ Uhrzeit und Datum einstellen Seite 20).
Format einstellen	Datum und Uhrzeit automatisch aktualisieren lassen.

Datum und Uhrzeit einstellen

So stellen Sie im Menü **Uhrzeit und Datum** Uhrzeit und Datum ein:

/ Uhrzeit und Datum	Menüpunkt wählen.
/ HH:MM	Uhrzeit eingeben.
/ YYYY.MM.DD	Datum eingeben und bestätigen.

Anzeigeeinstellungen

Navigieren Sie in **Anzeige** mit / und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Hintergrundbild	Hintergrundbild einstellen.
Display einschalten	Animation beim Einschalten des Telefons einstellen.
Display ausschalten	Animation beim Ausschalten des Telefons einstellen.
Datum und Uhrzeit anzeigen	Datum und Uhrzeit auf dem Display aktivieren/deaktivieren.

Netzwerkeinstellungen

Wählen Sie in den **Netzwerkeinstellungen** mit den Menüpunkt **SIM 1-Netzwerkeinstellungen**. Navigieren Sie anschließend mit / und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Netzwerkauswahl	☞ Netzauswahl Seite 20.
Voreinstellungen	Netz manuell auswählen.

☞ **Hinweis:** Änderungen in den **Netzwerkeinstellungen** können hohe Kosten nach sich ziehen.

Netzauswahl

Navigieren Sie im Menü **Netzwerkauswahl** mit / und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Neue Suche	Nach verfügbaren Netzwerken suchen.
Netzwerk wählen	Netzwerk manuell festlegen.
Selection mode	Einstellen, ob das Netzwerk automatisch oder manuell festgelegt wird.

Sicherheitseinstellungen

Navigieren Sie in den **Sicherheitseinstellungen** mit / und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:

☞ **Hinweis:** PIN- (Personal Identity Number) und PIN2-Codes sind 4- bis 8-stellige Nummern. Den PIN- und PIN2-Code erhalten Sie zusammen mit der SIM-Karte von Ihrem Mobilfunk-Vertragspartner.

SIM1-Sicherheit	☞ SIM-Sicherheit Seite 21.
Telefonsicherheit	☞ Telefonsicherheit Seite 21.

SIM-Sicherheit

Navigieren Sie im Menü **SIM1-Sicherheit** mit / und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:

PIN-Sperre PIN-Abfrage beim Einschalten des Telefons ein- bzw. ausschalten.

Hinweis: Wenn Sie die SIM-Sperre deaktivieren, brauchen Sie beim Einschalten des Telefons keine PIN eingeben. Es wird empfohlen, die SIM-Sperre aktiviert zu lassen, um unbefugten Personen die Nutzung Ihres Telefons zu erschweren.

PIN ändern PIN ändern. Folgen Sie den Anweisungen im Display.

PIN2 ändern PIN 2 ändern. Folgen Sie den Anweisungen im Display.

Telefonsicherheit

Navigieren Sie im Menü **Telefonsicherheit** mit / und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Hinweis: Aktivieren Sie die Telefonsperre, müssen Sie bei jedem Telefonneustart den Telefonsperrcode eingeben.

Telefonsperre Telefonsperre ein- bzw. ausschalten.

Sperrcode ändern Telefonsperrcode ändern. Folgen Sie den Anweisungen im Display.

Hinweis: Werkseitig ist der Telefonsperrcode auf 1234 gesetzt.

Bluetooth

Mit der Bluetooth-Funktion, einem Standard zur Datenübertragung über Funk, können Sie mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten kostenlos Daten austauschen.

Navigieren Sie wie folgt:

/ **Einstellungen** / **Bluetooth** / **Ein-/Ausschalten**

Nehmen Sie im Menü **Bluetooth** weitere Einstellungen zu **Sichtbarkeit**, **Meine Geräte**, **Gerätename** oder **Erweiterte Einstellungen** vor.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Hinweis: Wenn Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen, gehen alle gespeicherten Daten verloren! Sie benötigen den Telefonsperrcode (Seite 21), um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Um Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie im Stand-by-Modus:

/ **Einstellungen** **Werkseitige Einstellungen wiederherstellen**

2. Geben Sie den Telefonsperrcode ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit .


3. Bestätigen Sie die folgende Abfrage erneut mit .

Ihr Telefon startet neu und wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Notruffunktion

Die SOS-Taste hat eine Notruffunktion. Halten Sie die SOS-Taste ca. 3 Sek. gedrückt, wird ein Notruf ausgelöst. Dabei ertönt ein Alarmsignal und es werden Notruf-SMS an die gespeicherten Rufnummern gesendet. Anschließend werden die gespeicherten Rufnummern im Freisprechmodus nacheinander angerufen. Sie können der SOS-Taste bis zu 5 Rufnummern zuweisen.

Um Notrufnummern auf der SOS-Taste zu speichern, gehen Sie im Menü **Notfall-Einstellungen** folgendermaßen vor:



Nummernliste

Auswählen, um der Notruffunktion Rufnummern manuell zuzuweisen.

Weibliche / männliche Vertrauensperson

Unter diesen Menüpunkten speichern Sie je eine Rufnummer, welche Sie durch Halten der Taste ***☎** (weibliche Vertrauensperson) oder **#☎** (männliche Vertrauensperson) im Stand-by-Modus anrufen.

Um Rufnummern auf den Tasten zu speichern, gehen Sie in **Einstellungen**/**Notfall-Einstellungen**/**Weibliche Vertrauensperson**/**Männliche Vertrauensperson** folgendermaßen vor:



Zu speichernde Rufnummer eingeben und bestätigen.

Halten Sie jetzt im Stand-by-Modus die entsprechende Taste für ca. 2 Sek. gedrückt, wird eine Verbindung zu der gespeicherten Rufnummer aufgebaut.

☎ **Hinweis:** Werkseitig ist der Telefonsperrcode auf 1234 gesetzt.




Organisator

Im Menü **Organisator** finden Sie praktische Helfer für den Alltag.

Um in das Menü **Organisator** zu gelangen, drücken Sie:

   **Organisator**

Navigieren Sie im Menü **Organisator** mit   und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Kalender	 Kalender Seite 23.
Aufgaben	 Aufgaben erstellen/verwalten Seite 23.
Alarm	 Wecker Seite 24.

Kalender




Im Kalender können Sie Ereignisse/Termine eintragen, an die Sie sich erinnern lassen wollen.


Öffnen Sie den **Kalender**, wird Ihnen ein Kalender angezeigt, wobei der Cursor auf dem aktuellen Datum steht.

Navigieren Sie im **Kalender** mit   und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:




Alles anzeigen	Aufgaben für den gewählten Tag anzeigen und verwalten
Zu Datum springen	Springt zum eingegebenen Datum.
Nach Heute wechseln	Springt an das heutige Datum.
Aufgabe hinzufügen	Aufgabe für einen bestimmten Tag erstellen.
Zur Monatsansicht wechseln	Den Kalender in Monatsansicht anzeigen lassen.

Aufgaben verwalten



Navigieren Sie in den **Aufgaben** mit   und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Hinzufügen	 Aufgaben erstellen Seite 23.
-------------------	--

Aufgaben erstellen

Haben Sie **Hinzufügen** gewählt, navigieren Sie mit   und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Betreff	Namen für die Aufgabe eingeben.
Alarm	Zeit festlegen, wie lange vor der Aufgabe ein akustisches Signal an die Aufgabe erinnern soll.
Priorität	Priorität der Aufgabe festlegen.
Status	Einstellen, ob die Aufgabe aktiv oder inaktiv ist.
Details	Details für die erstellte Aufgabe festlegen.

Haben Sie alle Einstellungen getätigt, drücken Sie . Wählen Sie anschließend **Speichern**, um die neue Aufgabe zu speichern oder verwerfen Sie alle Einstellungen, indem Sie  drücken.

Wecker

Im Menü **Alarm** können Sie einen Wecker einstellen.

Navigieren Sie im Menü **Alarm** mit **▲**/**▼** und drücken Sie **↵**, um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Status	Einstellen, ob der Wecker aktiv oder inaktiv ist.
Zeit	Uhrzeit eingeben, wann geweckt werden soll.
Wiederholen	Einstellen, ob der Wecker in regelmäßigen Abständen wiederholt werden soll.
Klingeltyp	Alarmton einstellen, mit dem geweckt werden soll.
Schlummern	Einstellen, ob und wann die Schlummer-Funktion aktiviert werden soll.
Signalisierungstyp	Einstellen, ob das Telefon beim Alarm klingeln und vibrieren, nur klingeln oder nur vibrieren soll.

Multimedia

Dieses Mobiltelefon verfügt über ein integriertes Radio, eine Kamera und einen Betrachter für Ihre aufgenommenen Fotos.

Radio

Mit dem **Radio** können Sie Radiosender empfangen und über Ihr Headset (im Lieferumfang enthalten) hören.

Navigieren Sie wie folgt:

Multimedia **Radio** **Ein-/Ausschalten**

Tunen der Radiosender.

Lautstärke einstellen.

Drücken Sie , um weitere Einstellungen zur **Kanalliste**, **Autom. Suche** oder **Manuelle Eingabe** vorzunehmen.

Kamera

Mit der Kamera können Sie überall und jederzeit Fotos aufnehmen.

Kamera aktivieren.

Foto aufnehmen.

Drücken Sie , um weitere Einstellungen zu **Bildqualität**, **Bildspeicherort**, **Effekte** oder **Szenenmodus** vorzunehmen.

Bildbetrachter

Mit dem Bildbetrachter können Sie Ihre aufgenommenen Fotos anzeigen, umbenennen, löschen oder sortieren.

Navigieren Sie wie folgt:

Multimedia **Bildbetrachter**

Drücken Sie , um weitere Einstellungen vorzunehmen.

Benutzerprofile

Im Menü **Benutzerprofile** ändern Sie die Klingeltoneinstellungen.

Um in das Menü **Benutzerprofile** zu gelangen, drücken Sie:

  /  **Benutzerprofile** 

Wählen Sie hier mit  /  ein Profil und drücken Sie , um folgende Optionen zu öffnen:

Aktivieren

Ausgewähltes Profil aktivieren.




Anpassen

Ausgewähltes Profil Ihren Vorstellungen anpassen
( Benutzerprofile anpassen Seite 26).

Zurücksetzen

Ausgewähltes Profil auf werkseitige Einstellungen zurücksetzen.

Benutzerprofile anpassen

Navigieren Sie im Menü **Bearbeiten** mit  /  und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Signalisierungstyp

Einstellen, ob das Telefon beim Alarm klingeln und vibrieren, nur klingeln oder nur vibrieren soll.

Klingeltyp

Klingeltyp für eingehende Anrufe einstellen.

Ankommender Anruf

Klingelton für ankommende Anrufe einstellen.

Klingeltonlautstärke

Klingeltonlautstärke für ankommende Anrufe einstellen.

Mitteilung

Mitteilungston für eingehende Nachrichten einstellen.

Mitteilungstonlautstärke

Mitteilungslautstärke für eingehende Nachrichten einstellen.

Tastatur

Tastenton einstellen.

Tastentonlautstärke

Tastentonlautstärke einstellen.

Einschalten

Einschaltton einstellen.

Ausschalten

Ausschaltton einstellen.

Aufklappen

Aufklappton einstellen.

Zuklappen

Zuklappton einstellen.

Systemton

Systemtöne aktivieren/deaktivieren.




Bildwahl



Bildwahlmenü öffnen.

3 Sek.  - 




Speicherplatz auswählen.

 /  **Hinzufügen** 

Menüpunkt auswählen.

 /  ... 

Telefonbucheintrag auswählen.

 /  **Bearbeiten** 

Menüpunkt auswählen.

 /  /  / 

Name, Rufnummer ändern und Bild im Datei-Manager auswählen.



Änderungen speichern.

Über Bildwahl anrufen



Bildwahlmenü öffnen

 - 

Rufnummer auf Speicherplatz anrufen

Taschenlampe

An der Unterseite des Telefon befindet sich eine LED, die sich als Taschenlampe nutzen lässt.

 [nach oben schieben]

Taschenlampe einschalten.

 [nach unten schieben]

Taschenlampe ausschalten.

Fehlerbeseitigung

Fragen und Antworten

Fragen	Antworten
Das Telefon lässt sich nicht einschalten.	<ul style="list-style-type: none"> - Es ist kein Akku eingelegt. - Der Akku ist nicht geladen.
Es wird keine Signalstärke angezeigt.	- Keine Netzverbindung. Das Telefon befindet sich möglicherweise an einem Ort ohne Netzdienst. Begeben Sie sich an einen anderen Ort oder wenden Sie sich an Ihren Mobilfunk-Vertragspartner.
Die Tastatur funktioniert überhaupt nicht oder nur sehr langsam.	- Die Betriebsgeschwindigkeit des Displays ist bei niedrigen Temperaturen verlangsamt. Dies ist normal. Versuchen Sie es an einem wärmeren Ort.
Bei einigen Funktionen wird eine Meldung im Display angezeigt, dass die Ausführung/Verwendung nicht möglich ist.	- Viele Funktionen können erst verwendet werden, nachdem der Dienst beantragt wurde. Wenden Sie sich für weitere Details an Ihren Mobilfunk-Vertragspartner.
Die Anzeige steht oder das Gerät reagiert auf keinen Tastendruck.	- Nehmen Sie den Akku für 3 Minuten heraus und versuchen Sie es erneut.
Keine Verbindung zum Mobilfunknetz.	- Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunk-Vertragspartner.
Es wird die Meldung SIM einstecken auf dem Display angezeigt.	- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingelegt ist. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Mobilfunk-Vertragspartner.
Der Akku kann nicht geladen werden oder ist innerhalb kürzester Zeit leer.	<ul style="list-style-type: none"> - Der Akku ist defekt. - Stellen Sie das Telefon richtig in die Ladeschale bzw. schließen Sie das Netzteil richtig an. Reinigen Sie die Kontaktflächen am Telefon und am Netzteil mit einem weichen trockenen Tuch. - Laden Sie das Telefon 4 Stunden lang.

Tipps rund um den Akku

Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassene Akkus und Netzteil, da sonst der Akku beschädigt werden kann.

Schließen Sie den Akku nicht kurz. Lassen Sie den Akku immer im Telefon, um einen versehentlichen Kurzschluss der Akkukontakte zu vermeiden.

Halten Sie die Akkukontakte sauber und frei von Schmutz.

Der Akku kann hunderte Male ge- und entladen werden, seine Lebensdauer ist jedoch begrenzt. Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Akkuleistung merklich gesunken ist.

Um eine unnötige Leistungsaufnahme des Netzteils zu vermeiden, entfernen Sie das Netzteil aus der Steckdose, wenn der Akku nicht geladen wird.

Technische Eigenschaften

Merkmal	Wert
Standard	GSM ¹ 850/1900, 900/1800 MHz Quadband
Abmessungen (H x B x T)	104 x 52 x 17 mm
Gewicht	87 g inkl. Akku
Stromversorgung	Eingang: 100-240 V, 50-60 Hz, 0,15 A Ausgang: 5 V, 500 mA
Akku	3,7 V, 600 mAh Ladedauer: ca. 4 Std.
Stand-by-Zeit	bis zu 135 Std.
Max. Gesprächsdauer	bis zu 240 Min.
Display	LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Zulässige Umgebungstemperatur	5 °C bis 40 °C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	35 % bis 85 %
SAR-Wert	0,49 W/kg

 **Hinweis:** Technische Änderungen vorbehalten!

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:

1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der oben genannten Richtlinie wird durch das auf dem Gerät befindliche CE-Zeichen bestätigt.



SAR-Informationen

Informationen zu Funkfrequenzemissionen und den spezifischen Absorptionsraten (SAR = Specific Absorption Rate).

Bei der Entwicklung dieses Mobiltelefons wurden die einschlägigen Sicherheitsstandards für Funkfrequenzemissionen berücksichtigt.


Diese Grenzwerte basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien und beinhalten eine Sicherheitsmarge, um die Sicherheit aller Personen zu gewährleisten, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand. Die auf den Richtlinien zu den Funkfrequenzemissionen angegebenen Werte basieren auf einer Maßeinheit namens SAR. Die Ermittlung von SAR-Werten erfolgt mit standardisierten Methoden, bei denen das Telefon in allen verwendeten Frequenzbändern mit höchster Energieleistung arbeitet. Obwohl es bei den SAR-Werten verschiedener Telefonmodelle zu Unterschieden kommen kann, wurden jedoch alle Modelle zur Einhaltung der relevanten Richtlinien zu Funkfrequenzemissionen entwickelt.

Die nachfolgenden Informationen gelten für Länder wie die Mitgliedsstaaten der EU, die den von der ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) empfohlenen SAR-Grenzwert von 2 W/Kg (Mittelwert aus 10 g Gewebe) anwenden: Der höchste, über 10 g Gewebe gemittelte SAR-Messwert betrug bei diesem Mobiltelefon 0,49 W/kg bei Messung direkt am Ohr.

¹ GSM = Global System for Mobile Communications = Standard für Mobiltelefone.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diesen Abschnitt sorgfältig.

 **Vorsicht:** Es besteht Erstickungsgefahr!
Halten Sie Verpackungs- und Schutzfolien von Kindern fern.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Mobilfunknetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Anwendungsbereich

- Verwenden Sie das Telefon nicht in verbotenen Bereichen.
- Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus (z. B. in Krankenhäusern).
- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen oder in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Bei der Verwendung in Flugzeugen wenden Sie sich bitte an die Fluggesellschaft.
- Halten Sie Telefongespräche möglichst kurz oder verwenden Sie das mitgelieferte Headset, um die Funkwellenbelastung im Bereich des Kopfes zu reduzieren.
- Bewahren Sie das Telefon möglichst nicht in Kopfnähe auf und schaltet Sie dieses bei Nichtbenutzung (z. B. Nachts) aus, um Funkwellenbelastung zu vermeiden.

Allgemeine Hinweise

- Vermeiden Sie Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Ihr Telefon ist nicht wasserdicht; halten Sie es trocken.
- Verwenden Sie ausschließlich das Originalzubehör. Versuchen Sie nicht andere Produkte anzuschließen.
- Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchgeführt werden.
- Bei allen Mobilfunkgeräten kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.
- Bewahren Sie Ihr Telefon und seine Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Die SIM-Karte kann entnommen werden. Vorsicht! Kleinkinder könnten diese verschlucken.
- Der Rufton wird über den Lautsprecher wiedergegeben. Nehmen Sie zuerst den Anruf an und halten Sie dann das Telefon an das Ohr.
So vermeiden Sie die eventuelle Schädigung des Gehörs.
- Beim Autofahren sollte das Telefon nur über die vorgesehene Freisprecheinrichtung benutzt werden. Vergewissern Sie sich, dass durch den Betrieb des Telefons keine sicherheitsrelevanten Funktionen gestört werden. Beachten Sie zwingend die gesetzlichen und landesspezifischen Vorschriften.
- Zu implantierten Herzschrittmachern sollte immer ein Abstand von mindestens 15 cm eingehalten werden, um eventuelle Störungen zu vermeiden. Sie sollten das eingeschaltete Telefon nicht in der Brusttasche tragen. Bei Gesprächen halten Sie das Telefon an das vom Herzschrittmacher entgegengesetzte Ohr.
Das Telefon muss sofort ausgeschaltet werden, wenn Sie irgendwelche Beeinträchtigungen spüren oder vermuten.
- Verlassen Sie sich bei der Absicherung für Notfälle nicht allein auf das Mobilfunktelefon. Aus verschiedenen technischen Gründen ist es nicht möglich, unter allen Umständen eine sichere Verbindung zu garantieren.

Netzteil

- ! **Achtung:** Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Versperren Sie den Zugang zum Netzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände.

Aufladbare Akkus

- ! **Achtung:** Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer. Verwenden Sie nur Akkus des gleichen Typs!

Barcode-Aufkleber im Telefon

Die Barcode-Aufkleber enthalten Informationen über Ihr Telefon, wie z. B. die Seriennummer. Entfernen Sie diese nicht.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte **Elektro- und Elektronikgeräte** einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!



Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!

Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel bzw. über die vom zuständigen Entsorgungsträger bereitgestellten Sammelstellen zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

Pflegehinweise / Garantie

Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Garantie

Bitte unbedingt aufbewahren!

Lieber Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Gerät entschieden haben. Sollte sich an Ihrem Gerät wider Erwarten ein technisches Problem ergeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Die Garantiezeit für Ihr Gerät beträgt 24 Monate.
- Bewahren Sie unbedingt den Kaufbeleg und die Originalverpackung auf.
- Sollte ein Problem auftreten, rufen Sie bitte zuerst unsere Hotline an:

0180 5 007514 (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/Min., maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

Oft kann unser Fachpersonal telefonisch helfen.

Kann jedoch der Fehler telefonisch nicht beseitigt werden, bitten wir Sie, das Gerät in der Originalverpackung an folgende Anschrift zu senden:

Service-Center Hattingen
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen

Garantiereparaturen können nur mit beigelegtem Kaufbeleg erfolgen.

Konformitätserklärung Declaration of Conformity

DoC-Nr.: 2125

Rev: 01

1. gemäß der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

In accordance to Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive)

OLYMPIA Business Systems Vertriebs GmbH

Der Hersteller / Verantwortliche Person erklärt, dass das Produkt:

The manufacturer / responsible person declares that the product:

Mobile Phone

Model: Olympia BECCO

Gerätekategorie Equipment class

1 ☒

2 ☐

bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des Artikel 3 der R&TTE) entspricht.

complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE Directive, when used for its intended purpose.

angewendete harmonisierte Normen

Harmonised standards applied

Gesundheit und Sicherheit gemäß Artikel 3 (1) a

Health and safety requirements pursuant to article 3 (1) a)

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1:2010
+A12:2011

EN 50360: 2001, EN 50371:2012

EN 62209-1: 2006, EN62209-2:2010

elektromagnetische Verträglichkeit, Artikel 3 (1) b)

electromagnetic compatibility § 3(1)(2), Article 3(1)(b))

EN 301 489-7 V1.3.1: 2005-11

EN 301 489-17 V2.1.1: 2009-05

EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09

EN 300 328 V1.71:2006-05

effiziente Nutzung des Funkfrequenzspektrums Artikel 3(2)

efficient use of the radio frequency spectrum Article 3(2)

EN 301 511 V9.0.2: 2003-03

2. gemäß der Richtlinie 2005/32/EC (Energieeffizienz)

In accordance to Directive 2005/32/EC (Ecodesign)

Leistungsaufnahme externer Netzteile

electric power consumption of external power supplies

Commission Regulation EC No 278/2009

Olympia Business Systems Vertriebs GmbH

Zum Kraftwerk 1

45527 Hattingen


Phone: 02324 / 6801 - 0

Fax: 02324 / 6801 - 97

E-mail: olympia@olympia-vertrieb.de

Hattingen, 25. 09. 2012

Ort, Datum / Place & date of issue

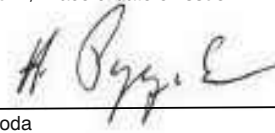

H. Prygoda

A

Akkustandsanzeige, 5
Allgemeine SMS-Einstellungen, 19
Anruf abweisen, 11
Anrufannahme, 11
Anrufe tätigen und annehmen, 11
Anrufe umleiten, 14
Anrufeinstellungen, 13
Anrufen, 11
Anruflisten, 13
Anzeigeeinstellungen, 20
Aufgaben, 23
Aufladen, 4
Ausschalten, 5

B

Bedienelemente, 7
Benutzerprofile, 26
Bildbetrachter, 25
Bildwahl, 26
Bluetooth, 21

C

Cursor bewegen, 10

D

Datum und Uhrzeit einstellen, 20

E

Einschalten, 5
Einstellungen, 19
Einstieg, 8
Energiesparmodus, 8
Erweiterte Einstellungen, 14

F

Fehlerbeseitigung, 27
Fragen und Antworten, 27

G

Garantie, 31
Gesendete SMS, 18
Gespräch beenden, 11
Gesprächsdauer, 11

H

Hörerlautstärke, 12

I

Interpunktion und
Sonderzeichen, 10

K

Kalender, 23
Kamera, 25
Konformitätserklärung, 28
Kurzmitteilungen, 17
Kurzwahl, 11, 16

L

Lieferumfang, 3

M

Multimedia, 25

N

Navigation, 9
Netz, 5
Netzauswahl, 20
Netzwerkeinstellungen, 20
Notruffunktion, 22

O

Organisator, 23

P

Pflegehinweise, 31
Posteingang, 18
Probleme, 27
Profileinstellungen, 19

R

Radio, 25
Rufnummern aus dem
Telefonbuch wählen, 11
Rufnummern aus der
Anrufliste wählen, 11

S

SAR-Informationen, 28
Schreibweisen, 8
Sicherheitseinstellungen, 20
Sicherheitshinweise, 29
SIM-Anrufeinstellungen, 13
SIM-Karte, 3
SIM-Sicherheit, 21
SMS erstellen, 17
SMS-Einstellungen, 18
Softkeys, 9
Speicherkarte einsetzen, 4
Stand-by-Modus, 8

T

Taschenlampe, 26

Tastensperre, 9

Telefonbuch, 15

Telefonbucheinstellungen, 15

Telefonbucheinträge erstellen, 9

Telefoneinstellungen, 19

Telefonsicherheit, 21

Telefonsperrcode, 21, 22

Text löschen, 10

Text und Ziffern eingeben, 10

Texteingabemethoden, 10

Tipps rund um den Akku, 27

W

Wecker, 24

Weibliche / männliche
Vertrauensperson, 22

Werkseinstellungen
wiederherstellen, 21



Bitte beachten Sie, dass die Bedienungsanleitung dem Urheberrecht von Olympia unterliegt und daher nicht weiterveröffentlicht bzw. verkauft werden darf. Daten und Ausdrücke der Bedienungsanleitung sind nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt.



Wir behalten uns inhaltliche und technische Änderungen vor.